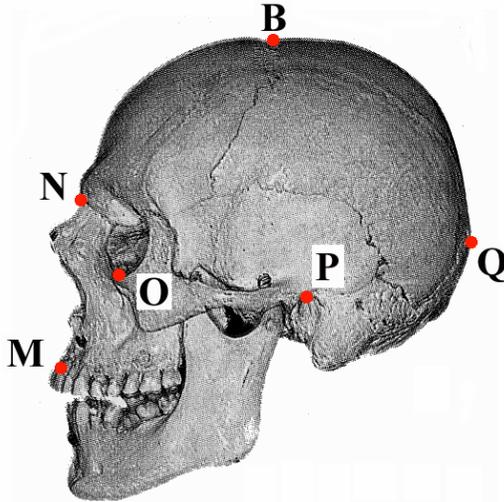
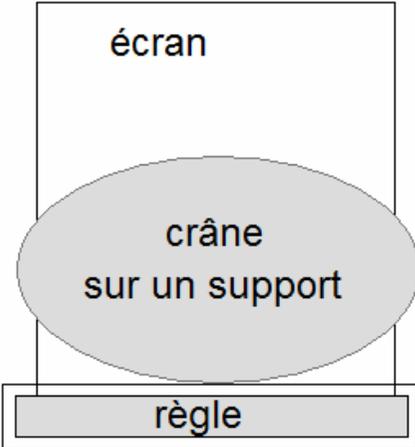


## Protocoles de mesure des trois critères distinctifs des lignées humaine et simienne

<p align="center"><b>mesure de l'angle facial : sur le crâne vu de profil</b></p>	<p align="center">Localisation des points de référence</p> 
<p><b>L'inclinaison de la face est l'angle</b> entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la droite OP</b> joignant le point le plus bas de l'orbite oculaire (O) et le point le plus haut du trou auditif (P)</li> <li>- <b>la droite MN</b> (M : point le plus proéminent de l'os maxillaire supérieur entre les alvéoles des deux incisives supérieures centrales ; N : rencontre de la suture des os nasaux et du frontal).</li> </ul>	
<p align="center"><b>rapport hauteur/longueur : sur le crâne vu de profil</b></p>	
<p><b>La hauteur du crâne</b> est le <b>segment BP</b>. B : point de rencontre des sutures fronto-pariétales et sagittale.</p> <p><b>La longueur du crâne</b> est le <b>segment NQ</b>. Q : le point postérieur le plus proéminent de l'occiput.</p>	
<p align="center"><b>Protocole de réalisation de la prise de vue</b></p>	 <p align="center"><b>Montage vu de face par rapport à la visée</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installer</b> le crâne dans une position stable sur le support fourni, contre l'écran uni, profil gauche visible</li> <li>• <b>Fixer</b> la règle graduée sur le support devant le crâne (selon schéma ci-contre)</li> <li>• Avec l'appareil photo ou la webcam, <b>effectuer</b> une visée centrant correctement la prise de vue selon les règles suivantes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1- le plan de la photo doit être parallèle au plan de symétrie bilatérale du crâne</li> <li>2- <b>cadrer</b> le montage du plus loin possible et en zoomant (si possible). La totalité du crâne et la règle doivent être visibles (limitation des erreurs de parallaxe).</li> <li>3- les graduations de la règle doivent être visibles sur la prise de vue.</li> </ol> </li> <li>• Prendre la photo et l'enregistrer au format .jpg à l'emplacement indiqué par l'examineur.</li> </ul> <p align="center"><b>Utiliser la fiche technique fournie si nécessaire</b></p> <p><i>N.B. : on peut réaliser deux ou trois photographies en faisant varier la hauteur de la caméra par rapport au crâne.</i></p> <p><i>On choisit ensuite parmi ces photos celle qui respecte le mieux la règle n°1.</i></p>	